



NÁVOD K MONTÁŽI

SÍTĚ PROTI HMYZU SLIM - PANTOVÉ



PŘÍPRAVA SÍTĚ K MONTÁŽI



1. Montáž pantů (volitelně)

Pokud jste si neobjednali výrobek s již přišroubovanými panty, je třeba určit jejich umístění. Na straně, kde mají být panty namontovány, je přišroubovujte ve vzdálenosti 200 mm od okraje sítě. Pokud jste si vybrali tři panty, umístěte třetí pant doprostřed výšky sítě.






2. Montáž magnetů

Na straně, kde mají být namontovány magnety, přišroubovujte magnety ve vzdálenosti 300 mm od okraje sítě. Pokud jste zvolili tři magnety, umístěte třetí magnet doprostřed výšky sítě. Magnetické desky musí být v jedné rovině s kartáčovým těsněním. Šrouby upevněte do středu otvorů v magnetu.

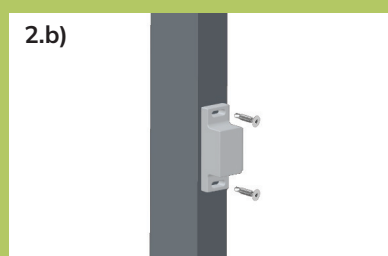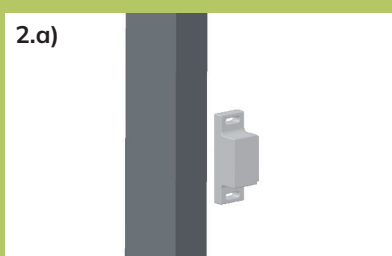

3. Montáž madla

V případě potřeby lze na rám síťového křídla přišroubovat madlo. Odstraňte kryt šroubů z madla, určete požadovanou výšku madla a poté jej přišroubovujte pomocí dodaných šroubů TEX. Nakonec našroubovujte kryt šroubů zpět na madlo.

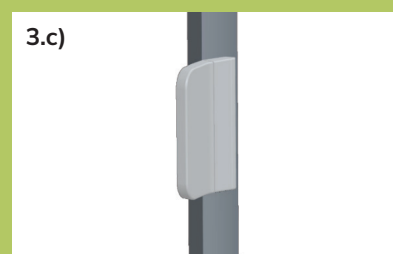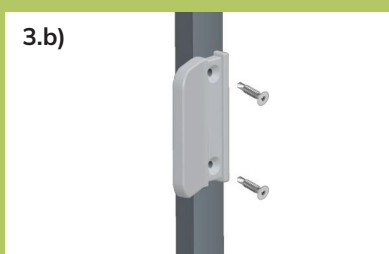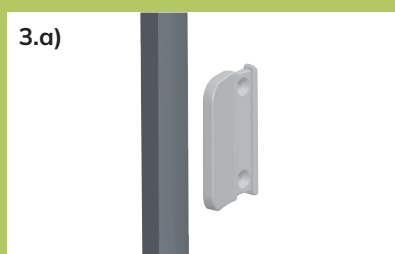



NÁVOD NA MONTÁŽ

SÍŤ PROTI HMYZU SLIM - PANTOVÉ




MONTÁŽ

1. Příprava pantů

Zavřete panty tak, aby byly v poloze „zavřená síť“.

2. Určení pozice sítě

Síť přiložte na rám okna a rovnoměrně ji vycentrujte. Síťku nejprve přišroubujte pouze přes prostřední otvor na pantu (obr. 4.a). Ověřte správnost určení pozice. Pokud je to potřeba, můžete provést jemnou korekci umístění – povolením šroubu se rám v otvoru může mírně posouvat. Po správném nastavení přišroubujte šrouby přes zbývající otvory na pantech (obr. 4.b).

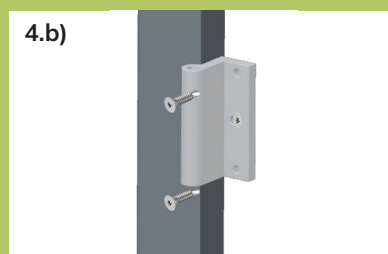

3. Montáž plíšku magnetu

Připněte na magnet kovový plíšek a přitlačte síť k rámu okna tak, aby simulovala zavřenou polohu. Následně přišroubujte plíšky k rámu okna.

4. Korekce pozice magnetu

Postavte se do interiéru k síti a zkontrolujte, zda mezi sítí a rámem okna nevzniká prosvit. Pokud ano, je potřeba mírně posunout magnet na rámu sítě. V případě, že magnety neudrží síť v zavřené poloze, posuňte je blíže k rámu okna.