




NÁVOD K MONTÁŽI

SÍŤ PROTI HMYZU SLIM - POSUVNÁ




POSTUP MONTÁŽE:

1. Před zahájením montáže si rovnoměrně předvrtajte vodící profily. Počet otvorů určíte podle počtu přiložených záslepek. Obě stěny profilu předvrtajte vrtákem o průměru 3,5 mm. Stranu profilu určenou do exteriéru (opatřenou kartáčovým těsněním) předvrtajte vrtákem o průměru 7,9 mm.

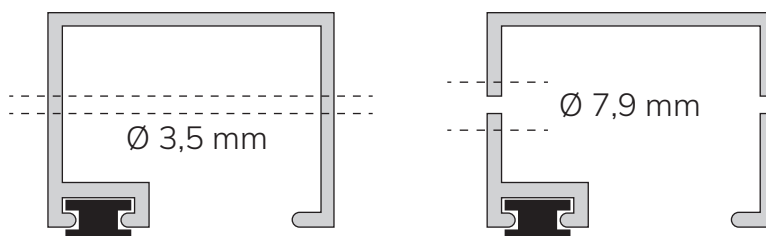

2. V případě použití mechanických dorazů určete jejich polohu a přišroubujte je k profilu. Doporučujeme je umístit co nejbližší ke kraji vodícího profilu.

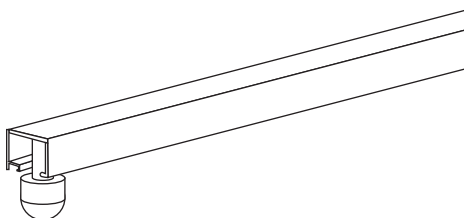

3. Umístěte spodní vodící profil na určenou pozici (spodní hrana profilu má být vzdálena 35 mm od spodní hrany otvoru dveří), vyrovnejte jej a následně jej přišroubujte k rámu dveří.

4. Vložte do spodní kolejnice kluzáky síťových dveří.

5. Položte horní vodící profil na síťové dveře, přiložte jej k rámu dveří a profil pečlivě vyrovnejte.

6. Priskrutkujte vrchný vodiací profil.

7. V požadované výšce přišroubujte madlo z vnější strany.

8. Vyzkoušejte funkčnost výrobku. V případě potřeby proveďte korekci montáže.

9. Nakonec zakryjte předvrtané otvory přiloženými záslepkami.

