



NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

SÍŤ PROTI HMYZU SLIM - POSUVNÁ





KROK 1

Před zaměřením se ujistěte, že máte po celé šířce dveří rovnou plochu bez výstupků, které by bránily posuvu sítě, a že je po celém obvodu rámu dveří dostatek prostoru pro přesah.

Pro montáž je nutné mít nad i pod rámem dveří minimálně **40 mm** prostoru. Ve směru posuvu musí být volný prostor alespoň v šířce dveří a na protilehlé straně minimálně **20 mm**.



Ujistěte se také, že před rovinu rámu nevyčnívá žádná část dveří nebo rámu, například klika, madlo nebo u dřevěných eurooken okapnice ve spodní části okna.

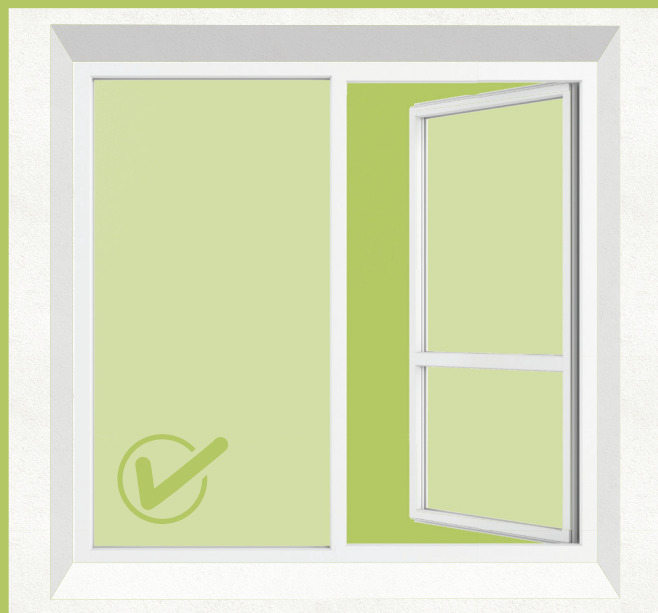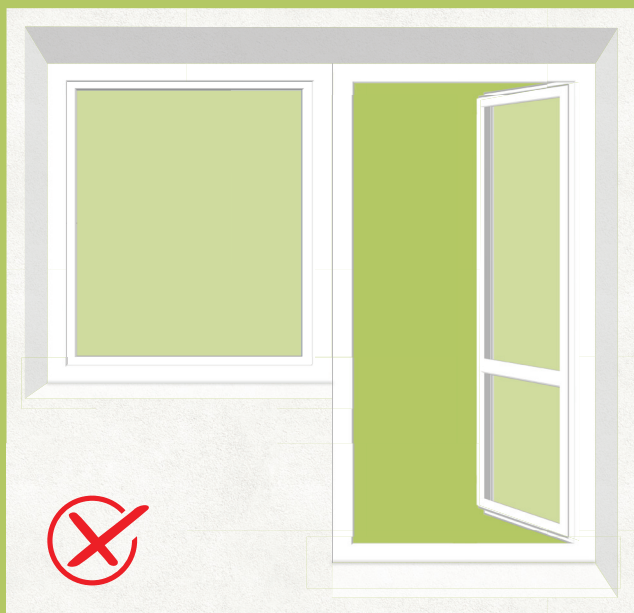



NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

SÍŤ PROTI HMYZU SLIM - POSUVNÁ



KROK 2

Změřte šířku otevřených dveří
(tzv. světlou šířku otvoru).

! Pro kontrolu změňte šířku alespoň na třech místech
nahore, uprostřed a dole.

K naměřené hodnotě připočtete 30 mm.

Výsledná hodnota představuje objednáci
šířku výrobku.



KROK 3

Změřte výšku otevřených dveří
(tzv. světlou výšku otvoru).

! Pro kontrolu změňte výšku alespoň na třech místech
na jedné straně, uprostřed a na druhé straně.

K naměřené hodnotě připočtete 70 mm.

Výsledný rozměr představuje objednáci
výšku výrobku.

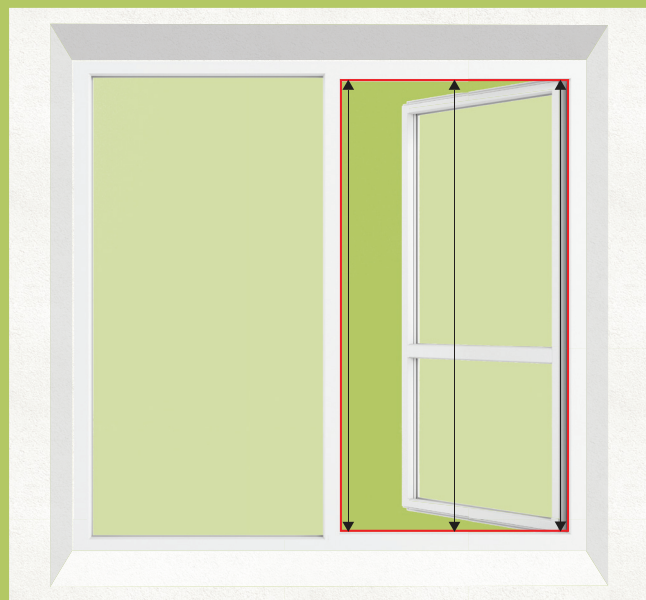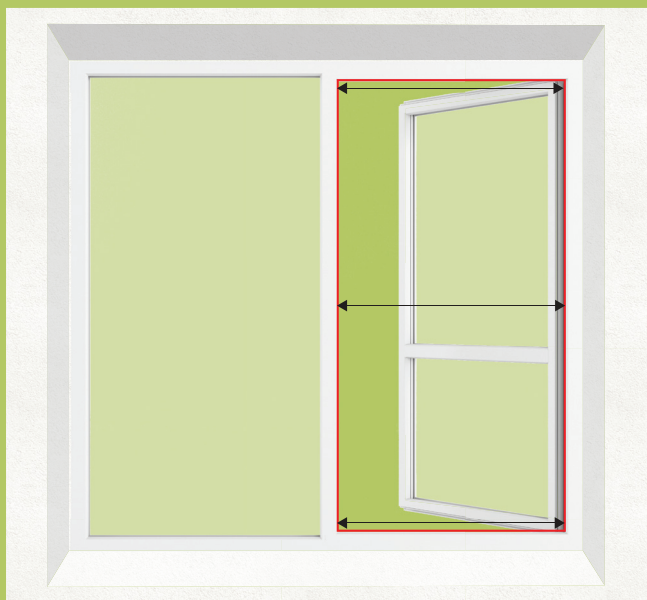

! Ověřte si, že pro tento rozměr máte dostatek prostoru pro montáž.



NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

SÍŤ PROTI HMYZU SLIM - POSUVNÁ



KROK 4

Výška příčky (výztuhy):

Určuje, v jaké výšce bude umístěna výztuha síťových dveří. Hodnota se měří od spodního okraje otvoru rámu dveří ke středu příčky sítě na dveře. Pokud již máte určenou výšku síťových dveří, zadaná hodnota určí osu (střed profilu) příčky samotných síťových dveří měřenou od jejich spodního okraje.

K naměřené hodnotě přičtete 35mm.

KROK 5

Délka vodicích profilů:



Pro kontrolu změřte šířku alespoň na třech místech nahoře, uprostřed a dole.

Změřte šířku ostění (B) a od naměřené hodnoty odečtete 5 mm.

Objednaná hodnota určuje délku vodicích profilů.

Doporučujeme, aby délka vodicích profilů byla **2 násobkem** objednaní šířky dveří (A) + 30 mm pro prostor na dorazy. Platí tedy podmínka:

$$B - 5\text{mm} > 2 \times A + 30\text{mm}$$



V opačném případě nebude možné posunout křídlo síťových dveří zcela mimo otvor dveří.

